



1 Installing the E-Net Module


- Step 1 Turn off the DC switch (if available). Disconnect the AC circuit breaker and secure it against reconnection.
- Step 2 Remove the waterproof lid or plug from the communication terminal.
- Step 3 Unscrew the sealing nut from E-Net and remove the seal (with opening). Lead the network cable through the components and align the RJ45 plug with the slot on E-Net. The cable should be fully inserted until the RJ45 plug is firmly in place. Connect the other end to the home router.

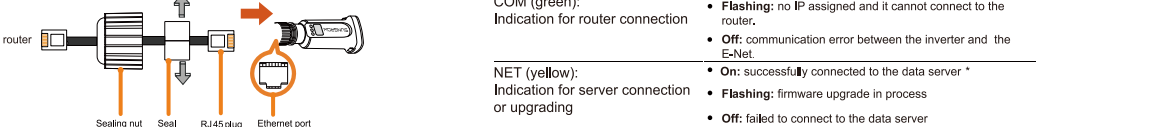

* Only use a network cable without a protection cap as the cap will not fit into the connector.



- Step 4 Reinstall the seal and tighten the sealing nut.
- Step 5 Plug the E-Net into the communication terminal. Slightly shake it to make sure that it is installed firmly.



* Image shown here is for reference only. Actual product you receive may differ.

- Step 6 Connect the external AC circuit breaker and then rotate the DC switch (if available) to the "ON" position to power on the system.
- Step 7 Check the status of the LED indicators on the E-Net. In case the LED indicators are not functioning as listed below, please power off and restart the inverter. If the problem persists, please contact SUNGROW.

COM (green) and NET (yellow): after initial power on, they will be on for 3 seconds.

RUN (blue): is on when the network cable is connected to the router and is off when the cable is pulled out.

2 Status of the LED Indicators



LED Definition	Status Description
RUN (blue): Indication for module running	- On: the E-Net is running normally. - Off: the module is not running or the cable is not connected properly.
COM (green): Indication for router connection	- On: an IP is assigned to the E-Net and it is successfully connected to the router. - Flashing: no IP assigned and it cannot connect to the router. - Off: communication error between the inverter and the E-Net.
NET (yellow): Indication for server connection or upgrading	- On: successfully connected to the data server * - Flashing: firmware upgrade in process - Off: failed to connect to the data server

3 Troubleshooting

No.	Question	Answer
1	The RUN indicator goes out.	1) Check and ensure that the E-Net module is firmly installed and the network cable is connected to the home router. 2) Check and ensure that both the inverter and the router are powered on.
2	The COM indicator goes out.	1) Check and ensure that the network cable is correctly connected to the home router. 2) Check the router settings and ensure that the DHCP function is ticked (enabled).
3	The NET indicator goes out.	1) Check and ensure that the router can successfully access the Internet. 2) Check if the IP address is assigned to the E-Net from the home router. The COM indicator will be lit if it is.

Note:
If all the above items are OK, but the issue still exists, please contact the after-sale service person.

After the module is in normal operation, you need to create new plants and perform other operations via the iSolarCloud APP. The APP acquisition method and operation description are as follows.

4.1 Obtaining Methods

- Method 1
Download the iSolarCloud APP from MyApp (Android) or APP store (IOS).
- Method 2
Scan the following QR code to download and install the desired APP

4.2 Operation Instructions

Visit the website at <http://support.sungrowpower.com> or scan the right QR code to log into the Product Document Platform of Sungrow and view detailed operation instructions




Click to enter the APP download link.

Click to view the operating instructions of the app.

1 Installieren des E-Net-Moduls

- Schritt 1 Schalten Sie den Gleichstromschalter (falls vorhanden). Trennen Sie den Wechselstromschutzschalter und sichern Sie ihn gegen erneutes Einschalten.
- Schritt 2 Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung oder den wasserdichten Verschluss am Kommunikationsanschluss.
- Schritt 3 Lösen Sie die Dichtmutter aus dem E-Net-Modul und entfernen Sie die Dichtung (mit Öffnung). Führen Sie das Netzwerkkabel durch die Komponenten und richten Sie den RJ45-Stecker mit dem Slot am E-Net-Modul aus. Das Kabel muss vollständig eingesetzt werden, bis der RJ45-Stecker fest einrastet. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Home-Router.

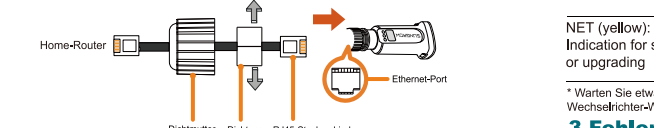

* Verwenden Sie ausschließlich ein Kabel ohne Schutzkappe, da die Kappe nicht in die Anschlussbuchse passt.



Schritt 4 Bringen Sie die Dichtung wieder an und ziehen Sie die Dichtmutter fest.




* Die gezeigte Abbildung dient lediglich der allgemeinen Veranschaulichung. Das gelieferte Produkt kann anders aussehen.

- Schritt 6 Schließen Sie den externen Wechselstromschutzschalter an und drehen Sie anschließend den optionalen Gleichstromschalter (falls vorhanden) in die Position "EIN", um das System einzuschalten.
- Schritt 7 Prüfen Sie den Status der LED-Anzeige für das E-Net. Falls die LED-Anzeigen nicht wie unten aufgelistet funktionieren, schalten Sie den Wechselrichter bitte aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an SUNGROW.

COM (grün) und NET (gelb): nach dem anfänglichen Einschalten, leuchten die Anzeigen für 3 Sekunden auf.

RUN (blau): Ist ein wenn das Netzwerkkabel mit dem Router verbunden ist, Ist aus, wenn das Kabel nicht eingesteckt ist.

2 Status der LED-Anzeigen



LED Definition	Statusbeschreibung
RUN (blue): Indication for module running	- Ein: Das E-Net in Normalbetrieb. - Aus: Das Modul ist nicht in Betrieb oder das Kabel ist nicht richtig angeschlossen.
COM (green): Indication for router connection	- Ein: eine IP-Adresse ist dem E-Net zugewiesen und es ist erfolgreich mit dem Router verbunden. - Blinkend: Keine IP-Adresse ist zugewiesen und Verbindung zum Router kann nicht aufgebaut werden. - Aus: Kommunikationsfehler zwischen dem Wechselrichter und dem E-Net.
NET (yellow): Indication for server connection or upgrading	- Ein: Verbindung zum Datenserver erfolgreich aufgebaut - Blinkend: Aktualisierung der Firmware läuft - Aus: Verbindungsaufbau zum Datenserver fehlgeschlagen

* Warten Sie etwa 10 Minuten nach der Konfiguration des Home-Routers. Sobald das Wechselrichter-WLAN erfolgreich mit dem Datenserver verbunden ist, leuchtet die Anzeige NET.

3 Fehlerbehebung

Nr.	Frage	Antwort
1	Die Anzeige RUN geht aus.	1) Prüfen und stellen Sie sicher, dass das E-Net-Modul ordentlich angeschlossen ist und dass das Netzwerkkabel mit dem Home-Router verbunden ist. 2) Prüfen und stellen Sie sicher, dass sowohl der Wechselrichter und der Router eingeschaltet sind.
2	Die Anzeige COM geht aus.	1) Prüfen und stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel mit korrekt am Home-Router angeschlossen ist. 2) Prüfen Sie die Router-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die DHCP-Funktion aktiviert ist.
3	Die Anzeige NET geht aus.	1) Prüfen und stellen Sie sicher, dass der Router eine Internetverbindung herstellen kann. 2) Prüfen Sie, ob die IP-Adresse vom Home-Router und das E-Net-Modul zugewiesen wird. Die Anzeige COM leuchtet, wenn dies der Fall ist.

* Kontaktieren Sie bitte die Kundenbetreuung, falls alle oben angeführten Probleme überprüft und behoben wurden, aber dennoch ein Problem vorliegt.

Nachdem das Modul im Normalbetrieb ist, müssen Sie neue Anlagen erstellen und andere Vorgänge über die iSolarCloud-APP ausführen. Das APP-Erfassungsverfahren und die Betriebsbeschreibung sind wie folgt.

4.1 Methoden zum Erhalt

- Methode 1
Laden Sie die iSolarCloud APP aus MyApp (Android) oder aus dem APP store (IOS) herunter.
- Methode 2
Scannen Sie mit Ihrem Mobilgerät den QR-Code, um die gewünschte App herunterzuladen und zu installieren.

4.2 Anweisungen zur Nutzung

Besuchen Sie die Website unter <http://support.sungrowpower.com> oder scannen Sie den QR-Code, um sich bei der Product Document Platform von Sungrow anzumelden und detaillierte Anweisungen zur Nutzung zu erhalten



Klicken Sie hier, um den Downloadlink zur APP zu öffnen.

Klicken Sie hier, um die Nutzungsanweisungen zur App einzusehen.

1 Installazione del modulo E-Net

- Passo 1 Spegner l'interruttore CC (se presente). Scollegare l'interruttore CA e predisporlo in modo che non sia possibile ricollegarlo.
- Passo 2 Rimuovere la copertura impermeabile o il cappuccio di protezione del terminale di comunicazione.
- Passo 3 Allentare il dado di tenuta del modulo E-Net e rimuovere la guarnizione (con l'apertura). Far passare il cavo di rete attraverso i componenti e allineare il connettore RJ45 con lo slot sul modulo E-Net. Il cavo deve essere completamente inserito finché il connettore RJ45 non è saldamente in posizione. Collegare l'altra estremità al router domestico.




* Utilizzare esclusivamente un cavo di rete senza cappuccio di protezione, poiché il cappuccio non si inserisce nel connettore.



Passo 4 Reinstallare la guarnizione e stringere il dado di tenuta.

Passo 5 Inserire il modulo E-Net nel terminale di comunicazione. Scuoterlo leggermente per assicurarsi che sia installato saldamente.



* L'immagine qui riportata è esclusivamente per riferimento. Il prodotto effettivamente ricevuto dal cliente può essere diverso.


Dopo che il modulo è in funzionamento normale, è necessario creare nuovi impianti ed eseguire altre operazioni tramite l'APP iSolarCloud. Il metodo di acquisizione APP e la descrizione dell'operazione sono i seguenti.

4.1 Metodi per ottenere l'APP

- Metodo 1
Scaricare l'APP iSolarCloud da MyApp (Android) o dall'App Store (IOS).
- Metodo 2
Acquisire il codice QR seguente per scaricare e installare l'APP desiderata.

4.2 Istruzioni di funzionamento

Visitare il sito Web <http://support.sungrowpower.com> o acquisire il codice QR corretto per accedere alla Piattaforma di documentazione prodotti Sungrow e visualizzare le istruzioni di funzionamento dettagliate

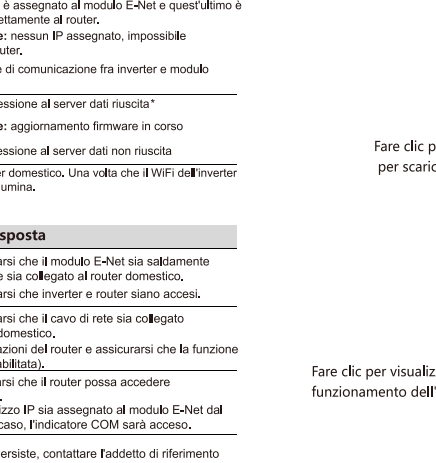

Fare clic per accedere al link per scaricare l'APP.

Fare clic per visualizzare le istruzioni di funzionamento dell'app.


Se tutti gli elementi sopra sono corretti ma il problema persiste, contattare l'addetto di riferimento dell'assistenza post-vendita.

1 Installation du module E-Net

- Étape 1 Désactiver le commutateur CC (si présent). Déconnecter le disjoncteur CA et sécurisez-le afin de prévenir toute reconnexion.
- Étape 2 Retirez le couvercle étanche ou la fiche de la borne de communication.
- Étape 3 Dévissez l'écrou d'étanchéité du module E-Net et retirez le joint (dans l'orifice). Acheminez le câble réseau à travers les composants et approchez la fiche RJ45 de l'emplacement E-Net. Le câble doit être entièrement inséré pour brancher solidement la fiche RJ45. Branchez l'autre extrémité au routeur domestique.



* Utilisez uniquement un câble réseau sans cache de protection, car le cache n'est pas adapté au connecteur.



Étape 4 Réinstallez le joint et serrez l'écrou d'étanchéité.


Étape 5 Branchez le module E-Net sur la borne de communication. Ajustez-le délicatement pour vous assurer qu'il est solidement installé.




* L'image présentée ici est fournie à titre de référence seulement. Le produit réel que vous recevez peut différer de cette illustration.

1 Installation du module E-Net

- Étape 1 Désactivez le commutateur CC (si présent). Déconnectez le disjoncteur CA et sécurisez-le afin de prévenir toute reconnexion.
- Étape 2 Retirez le couvercle étanche ou la fiche de la borne de communication.
- Étape 3 Dévissez l'écrou d'étanchéité du module E-Net et retirez le joint (dans l'orifice). Acheminez le câble réseau à travers les composants et approchez la fiche RJ45 de l'emplacement E-Net. Le câble doit être entièrement inséré pour brancher solidement la fiche RJ45. Branchez l'autre extrémité au routeur domestique.

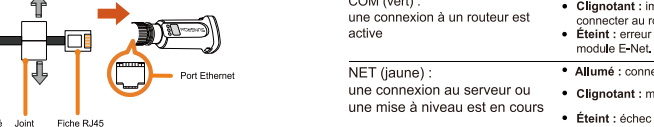


* Utilisez uniquement un câble réseau sans cache de protection, car le cache n'est pas adapté au connecteur.



Étape 4 Réinstallez le joint et serrez l'écrou d'étanchéité.

Étape 5 Branchez le module E-Net sur la borne de communication. Ajustez-le délicatement pour vous assurer qu'il est solidement installé.



* L'immagine qui riportata è esclusivamente per riferimento. Il prodotto effettivamente ricevuto dal cliente può essere diverso.


Dopo che il modulo è in funzionamento normale, è necessario creare nuovi impianti ed eseguire altre operazioni tramite l'APP iSolarCloud. Il metodo di acquisizione APP e la descrizione dell'operazione sono i seguenti.

4.1 Metodi per ottenere l'APP

- Metodo 1
Scaricare l'APP iSolarCloud da MyApp (Android) o dall'App Store (IOS).
- Metodo 2
Acquisire il codice QR seguente per scaricare e installare l'APP desiderata.

4.2 Istruzioni di funzionamento

Visitare il sito Web <http://support.sungrowpower.com> o acquisire il codice QR corretto per accedere alla Piattaforma di documentazione prodotti Sungrow e visualizzare le istruzioni di funzionamento dettagliate

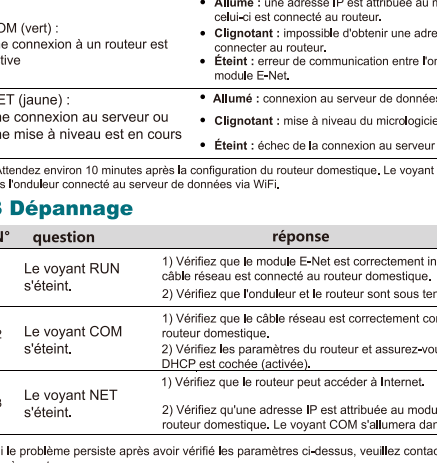

Fare clic per accedere al link per scaricare l'APP.

Fare clic per visualizzare le istruzioni di funzionamento dell'app.

Se tutti gli elementi sopra sono corretti ma il problema persiste, contattare l'addetto di riferimento dell'assistenza post-vendita.


Une fois que le module fonctionne normalement, vous devez créer de nouvelles installations et effectuer d'autres opérations via l'application iSolarCloud pour définir les paramètres Wi-Fi et accéder à la nouvelle centrale. La méthode d'acquisition de l'application et le fonctionnement de celle-ci sont décrits ci-dessous.

4.1 Méthodes d'acquisition

- Méthode 1
Téléchargez l'application iSolarCloud à partir de MyApp (Android) ou l'App Store (IOS).
- Méthode 2
Scannez le code QR suivant pour télécharger et installer l'application souhaitée.

4.2 Instructions de fonctionnement

Visitez le site Web <http://support.sungrowpower.com> ou scannez le code QR approprié pour vous connecter à la plateforme de documentation produit de Sungrow et afficher les instructions détaillées

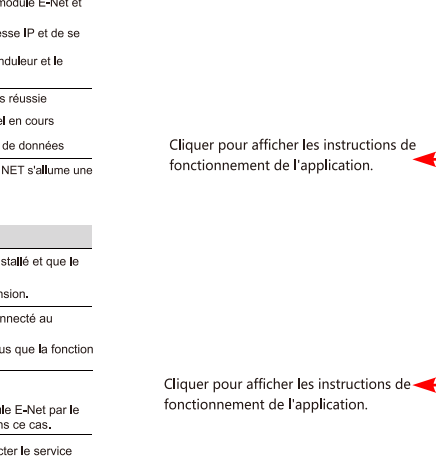

Fare clic per accedere al link per scaricare l'APP.

Fare clic per visualizzare le istruzioni di funzionamento dell'app.

Se tutti gli elementi sopra sono corretti ma il problema persiste, contattare l'addetto di riferimento dell'assistenza post-vendita.

1 Installazione del modulo E-Net

- Passo 1 Spegner l'interruttore CC (se presente). Scollegare l'interruttore CA e predisporlo in modo che non sia possibile ricollegarlo.
- Passo 2 Rimuovere la copertura impermeabile o il cappuccio di protezione del terminale di comunicazione.
- Passo 3 Allentare il dado di tenuta del modulo E-Net e rimuovere la guarnizione (con l'apertura). Far passare il cavo di rete attraverso i componenti e allineare il connettore RJ45 con lo slot sul modulo E-Net. Il cavo deve essere completamente inserito finché il connettore RJ45 non è saldamente in posizione. Collegare l'altra estremità al router domestico.



* Utilizzare esclusivamente un cavo di rete senza cappuccio di protezione, poiché il cappuccio non si inserisce nel connettore.



Passo 4 Reinstallare la guarnizione e stringere il dado di tenuta.

Passo 5 Inserire il modulo E-Net nel terminale di comunicazione. Scuoterlo leggermente per assicurarsi che sia installato saldamente.




* L'immagine qui riportata è esclusivamente per riferimento. Il prodotto effettivamente ricevuto dal cliente può essere diverso.

stap 1 Schakel de DC-schakelaar uit (indien beschikbaar). Schakel de AC-aardlekschakelaar uit en voorkom dat deze per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.

stap 2 Verwijder het waterdichte klepje of de stekker van de communicatieaansluiting.


stap 3 Schroef de afdichtmoer van de E-Net los en verwijder de afdichting (met opening). Leid de netwerkkabel door de componenten en lijn de RJ45-stekker uit met de sleuf op de E-Net. De kabel moet volledige zijn ingebracht totdat de RJ45-stekker goed vastzit. Sluit het andere uiteinde op de thuisrouter aan.



* Gebruik alleen een netwerkkabel zonder een beschermingskapje omdat het kapje niet in de aansluiting past.

stap 4 Installeer de afdichting opnieuw en draai de afdichtmoer vast.

stap 5 Steek de E-Net in de communicatieaansluiting. Beweeg de module enigszins om er zeker van te zijn dat deze stevig is geïnstalleerd.



* De weergegeven afbeelding dient alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product kan hiervan afwijken.

stap 6 Sluit de externe AC-aardlekschakelaar aan en draai vervolgens de DC-schakelaar (indien beschikbaar) in de stand AAN om het systeem in te schakelen.

stap 7 Controleer de status van de led-indicatoren op de E-Net. Als de led-indicatoren niet functioneren zoals hieronder weergegeven, schakelt u de omvormer uit en start u deze opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met SUNGROW.

COM (groen) en NET (geel): na het initieel inschakelen blijven ze 3 seconden aan.

RUN (blauw): is aan wanneer de netwerkkabel op de router is aangesloten en uit wanneer de kabel eruit is getrokken.



Led-definitie	Statusbeschrijving
RUN (blauw): Indicatie dat de module in werking is	Aan: de E-Net werkt normaal. Uit: de module werkt niet of de kabel is niet correct aangesloten.
COM (groen): Indicatie voor een verbinding met de router	Aan: er is een IP-adres aan de E-Net toegewezen en deze heeft een verbinding met de router gemaakt. Knipperend: er is geen IP-adres toegewezen en er kan geen verbinding met de router worden gemaakt. Uit: communicatiefout tussen de omvormer en de E-Net.

NET (geel): Indicatie voor een verbinding met de server of upgraden	Aan: er is een verbinding met de dataserver gemaakt Knipperend: er wordt een upgrade van de firmware uitgevoerd Uit: een verbinding maken met de dataserver is mislukt
--	---

* Wacht ongeveer 10 minuten na het configureren van de thuisrouter. Nadat de wifi van de omvormer een verbinding met de dataserver heeft gemaakt, brandt de NET-indicator.

Nee.	Vraag	Antwoord
1	De RUN-indicator gaat uit.	1) Controleer of en zorg ervoor dat de E-Net-module stevig is geïnstalleerd en de netwerkkabel aan de thuisrouter is aangesloten. 2) Controleer of en zorg ervoor dat zowel de omvormer als de router zijn ingeschakeld.
2	De COM-indicator gaat uit.	1) Controleer of en zorg ervoor dat de netwerkkabel correct aan de thuisrouter is aangesloten. 2) Controleer de routerinstellingen en zorg ervoor dat de DHCP-functie is aangevinkt (ingeschakeld).
3	De NET-indicator gaat uit.	1) Controleer of en zorg ervoor dat de router toegang tot heeft internet. 2) Controleer of het IP-adres door de router aan de E-Net wordt toegewezen. De COM-indicator gaat branden als dat zo is.

Als alle bovenstaande items OK zijn maar het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de persoon van de after-sales service.

Nadat de module normaal werkt, moet u nieuwe installaties aanmaken en andere bewerkingen uitvoeren via de iSolarCloud APP. De APP-acquisitiemethode en bedieningsbeschrijving zijn als volgt.

4.1 Verrijingsmethoden


Methode 1

Download de app iSolarCloud vanuit MyApp (Android) of de App Store (IOS).

Methode 2

Scan de volgende QR-code om de gewenste app te downloaden en te installeren.


Ga naar de website op <http://support.sungrowpower.com> of scan de juiste QR-code om bij het platform van de productdocumenten van Sungrow in te loggen en gedetailleerde werkinginstructies weer te geven

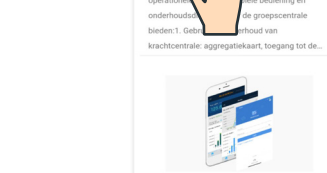

Etapa 1 Desligue a chave CC no fundo do inversor. Desconecte o disjuntor CA e proteja-o contra reconexão.

Etapa 2 Retire a tampa à prova d'água do terminal de comunicação.


Etapa 3 Desrosqueie a porca de vedação da E-Net e remova a vedação (aberta). Conduza o cabo de rede através dos componentes e alinhe o plugue RJ45 com o slot E-Net. O cabo deve ser totalmente inserido até que o plugue RJ45 esteja firmemente no lugar. Conecte outra extremidade no roteador doméstico.



* Use apenas um cabo de rede sem uma tampa de proteção, pois a tampa não caberá no conector.

Etapa 4 Reinstale a vedação e aperte a porca de vedação.

Etapa 5 Conecte a E-Net no terminal de comunicação. Aperte levemente para ter certeza de que está instalado com firmeza.




* A imagem exibida aqui é somente para referência. O produto real que você receber pode ser diferente.

Etapa 6 Conecte o disjuntor CA externo e, em seguida, gire o interruptor CC (se disponível) para a posição "LIGADO" para ligar o sistema.

Etapa 7 Verifique o status dos LEDs indicadores na E-Net. Caso os LEDs indicadores não estejam funcionando como listados abaixo, por favor reinicie o inversor. Se o problema persistir, entre em contato com a SUNGROW.

COM (verde) e NET (amarelo): Após ligar, eles ficarão ligados por 3 segundos.

RUN (blue): está encendido quando o cabo de rede está conectado ao roteador e fica desligado quando o cabo é retraído.



Botão	Descrição
RUN (azul) Indicação de que o módulo está em execução	On: a E-Net está funcionando normalmente. Off: o módulo não está funcionando ou o cabo não está conectado corretamente. On: um IP está atribuído a E-Net e está conectado com sucesso ao roteador. Off: nenhum IP atribuído e não pode se conectar ao roteador. Off: erro de comunicação entre o inversor e a E-Net.
COM (verde) Indicação de conexão do roteador	On: se conecta corretamente ao servidor de dados* Parpadeante: atualização do firmware no processo, sem sucesso. Off: erro de comunicação entre o inversor e o módulo E-Net.

NET (amarelo) Indicação de conexão ou atualização do servidor	On: conectado com sucesso ao servidor de dados* Parpadeante: atualização de firmware no processo, sem sucesso. Off: falha ao conectar-se ao servidor de dados
--	--

* Aguarde cerca de 10 minutos após a configuração do roteador doméstico. Quando o inversor WiFi for conectado com sucesso ao servidor de dados, o indicador NET estará aceso.

Não. Pergunta	Resolução de problemas
1 O indicador RUN apaga.	1) Verifique se o módulo E-Net está bem conectado e se o cabo de rede está conectado ao roteador doméstico. 2) Verifique e assegure-se de que tanto o inversor quanto o roteador estejam ligados.
2 O indicador COM apaga.	1) Verifique e verifique se o cabo de rede está conectado corretamente ao roteador doméstico. 2) Verifique as configurações do roteador e verifique se a função DHCP está marcada (ativada).
3 O indicador NET apaga.	1) Verifique e assegure-se de que o roteador possa acessar com sucesso a Internet. 2) Verifique se o endereço IP está atribuído ao E-Net do roteador doméstico. O indicador COM ficará aceso se estiver.

Se todos os itens acima estiverem em ordem, mas o problema persistir, entre em contato com o serviço de pós-venda.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.

Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.




* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.

Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.



* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.


Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.



* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.


Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.




* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.


Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.




* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.


Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.



* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.

Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.



* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.

Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.



* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.

Paso 1 Apague el interruptor de CC (si estuviera disponible). Desconecte el disjuntor de CA y asegúrelo para impedir que se vuelva a conectar.

Paso 2 Retire la tapa hermética o el tapón del terminal de comunicación.

Paso 3 Desenrosque la tuerca de sellado del E-Net y quite el sello (con apertura). Haga pasar el cable de red por los componentes y alinee el enchufe RJ45 con la toma en E-Net. El cable se debe insertar completamente hasta que el enchufe RJ45 quede bien instalado. Conecte el otro extremo al router.



* Solo use un cable de red sin tapa de protección, puesto que la tapa no calzará en el conector.

Paso 4 Vuelva a colocar el sello y apriete la tuerca respectiva.

Paso 5 Conecte el módulo E-Net en el terminal de comunicación. Sácudalo ligeramente para comprobar que ha quedado firme.



* La imagen que se muestra aquí es solo de referencia. Es posible que el producto real que reciba sea distinto.